


Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

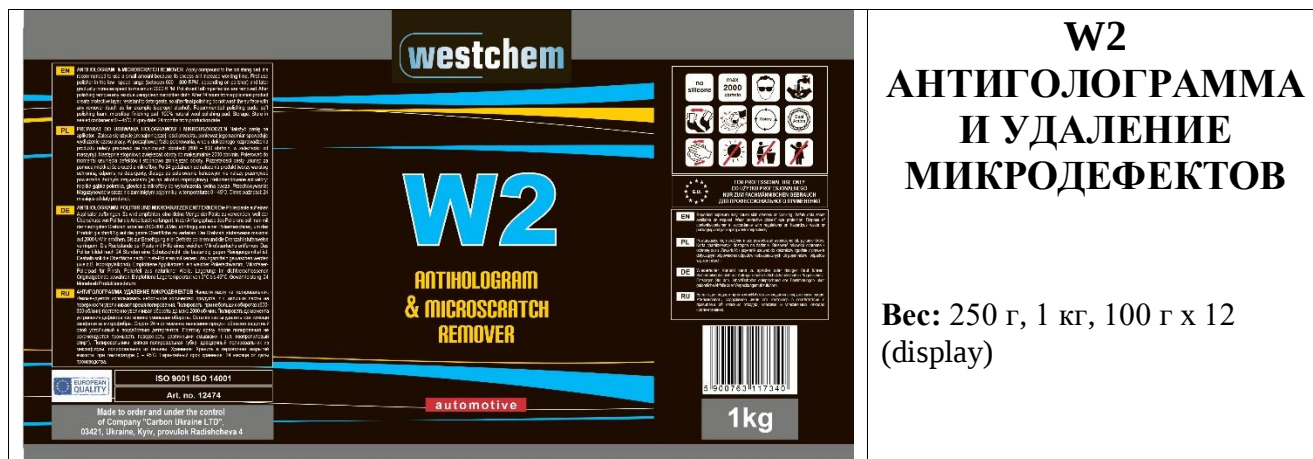

W2 АНТИГОЛОГРАММА И УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ

Вес: 250 г, 1 кг, 100 г x 12
(display)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

W2 АНТИГОЛОГРАММА И УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ — это универсальное доводочное средство для всех видов лаков. Устраняет дефекты после полирования и гарантирует зеркальный блеск. Применяется как «второй шаг» с пастами W1 Strong и W2 Optimal. Высококачественные полировальные минералы обеспечивают безупречный зеркальный блеск без голограмм, а оптимальные пропорции твердых и вяжущих частиц позволяют содержать рабочее место в чистоте и способствуют легкому удалению остатков продукта с поверхностей.

Не содержит силикона!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ

- Плотность: 0,96 г/см³
- Цвет: белый
- Сила резания: 4/10
- Степень глянца: 10/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество W2 на поверхность предназначенную для полирования.
- Полирование осуществлять на небольших поверхностях.
- Удалить голограммы распределяя эмульсию при небольшом нажиме.
- Для удаления царапин и других дефектов осуществлять полирование при небольшом нажиме.
- Для достижения оптимального результата постепенно уменьшить обороты и силу нажима.
- После окончания полирования остатки эмульсии удалить салфеткой из микрофибры.
- На трудных поверхностях может применяться в качестве дополнения («второго шага») к пастам W1 Strong и W1 Optimal.

ХРАНЕНИЕ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.